


Informationsblatt zum Werkseinbau

Eberspächer®

J. Eberspächer GmbH & Co. Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen


Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

## HYDRONIC D 3 W Z im VW Sharan und Ford Galaxy

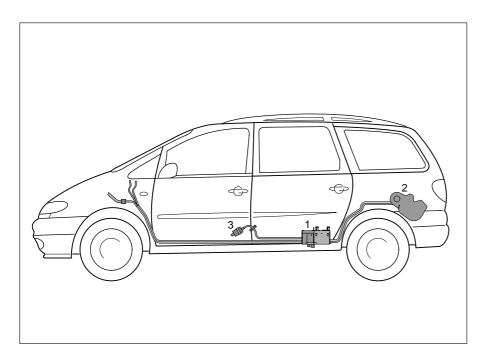

## Ausführung:

**D 3 W Z** 25 1925 05 00 00 Grundgerät 25 1864 00 00 00

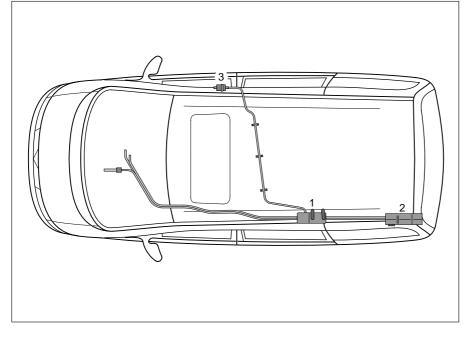

- 1 Zuheizer
- 2 hinteres Heizungssystem
- 3 Dosierpumpe

# Bitte beachten

Dieses Informationsblatt ist für das auf der Titelseite beschriebene Fahrzeug unter Ausschluß irgendwelcher Haftungsansprüche gültig.
Je nach Ausführung bzw. Änderungszustand des Fahrzeuges bzw. Heizgerätes können sich Abweichungen gegenüber diesem Informationsblatt ergeben. Ergänzend zu diesem Informationsblatt ist die Technische Beschreibung und Einbauanweisung des Heizgerätes zu beachten.

#### **Technische Daten**

Groß Klein 3300 W 1600 W Wärmeleistung: 23 W 8 W elekt. Leistungsaufnahme:

beim Start < 100 W

0,2 l/h Kraftstoffverbrauch: 0,4 l/h

### Einbauplatz


Das Wasserheizgerät wird links vor der Hinterachse Unterflur eingebaut.

### Brennstoffversorgung

Die Kraftstoffentnahme erfolgt aus der Vorlaufleitung zum Motor.

#### Wasserkreislauf

Der Zuheizer sitzt im Rücklauf des zweiten Wärmetauschers zum Motor.

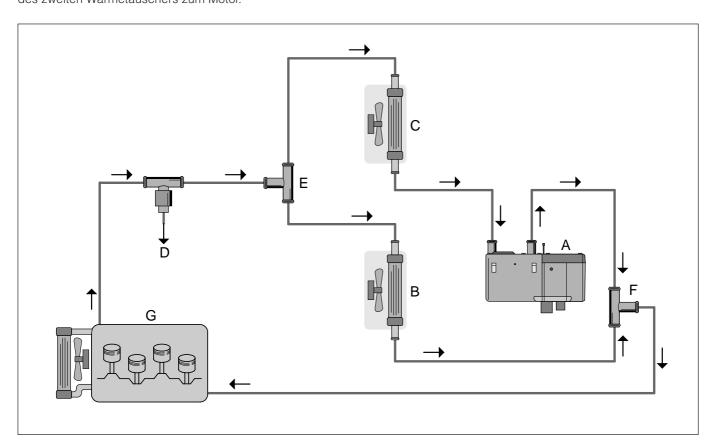

# Folgende Teile sind im Fahrzeug eingebaut:

- A HYDRONIC D 3 W Z
- B Wärmetauscher, vorn
- C Wärmetauscher, hinten
- D zur Kühlmittelpumpe
- E T-Stück (schwarz), Vorlauf
- F T-Stück (weiß), Rücklauf
- G Fahrzeugmotor

### Funktionsbeschreibung

Der Zuheizer tritt automatisch in Funktion (ohne Eingriffsmöglichkeit für den Fahrer), sobald folgende Bedingungen erfüllt sind:


- Außentemperatur unter 5 °C
- Kühlmitteltemperatur unter 75 °C (im Zuheizer)
- D+ vom Generator liegt an.

Hinweis: Ist die Temperatur am Flammfühler größer 70 °C wird dieser ca. 4 Minuten mit großer Gebläsedrehzahl gekühlt. Danach erfolgt der Gerätestart.

- Bei einer Kühlmitteltemperatur von 85 °C wird der Zuheizer automatisch ausgeschaltet.
- Sinkt die Kühlmitteltemperatur auf 75 °C ab. schaltet sich der Zuheizer automatisch wieder ein.



# Schaltplan

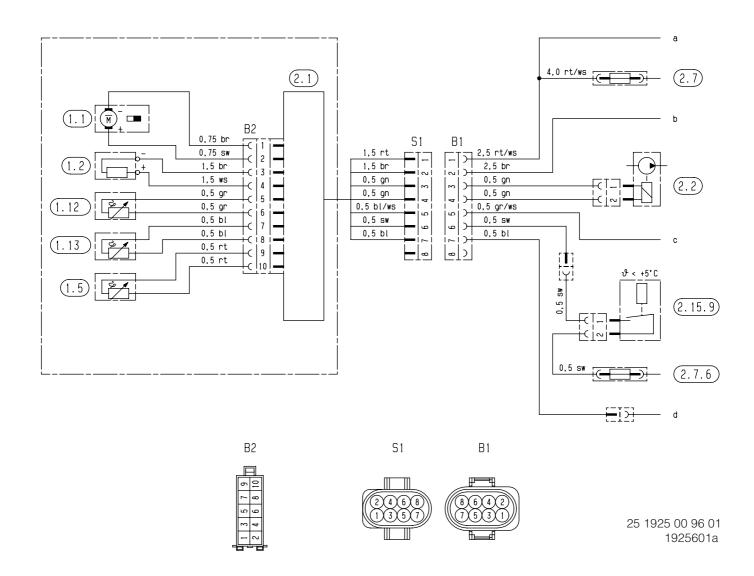

## **Teileliste**

- 1.1 Brennermotor
- 1.2 Glühkerze
- 1.5 Überhitzungsfühler
- 1.12 Flammfühler
- 1.13 Temperaturfühler
- 2.1 Steuergerät
- 2.2 Brennstoffdosierpumpe
- 2.7 Hauptsicherung S23, 30 A
- 2.7.6 Sicherung S14, 15 A, Klemme 15
- 2.15.9 Schalter, Außentemperatur
- a) Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang Zusatzheizung
- b) Massepunkt Säule hinten links
- c) Diagnose
- d) D+

Stecker und Buchsengehäuse sind von der Leitungseintrittsseite dargestellt.

### Kabelfarben

ws = weiß

sw = schwarz

ro = rot br = braun

gn = grün

bl = blau

gr = grau

li = lila

ge = gelb