Trollhättan 2019-07-10 1:1

Renault Trafic 2020

Tilläggsinformation till uppgraderings-kit 29 2461 20 5015


Det har tillkommit en bränsleledningen (AD-Blue) intill där vattenpumpen ska monteras!

Detta rör måste lyttas vid montering av vattenpump.

Följande moment/bilder ersätter bild 6 i monteringsanvisningen.

Demontera bränsleledningen ur sina hållare (1).

Demontera klippset (2)

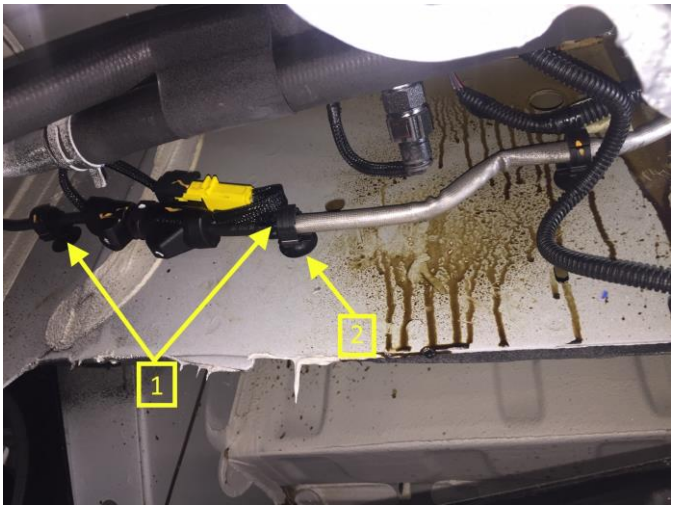


Mät ut och markera enligt bild
Borra ett 6mm hål i pos 1.

Borra ett 3,5mm hål i pos 2.

Tryck i buntbandet med ”kotte”(infälld i bild)
Montera tillbaka bränsleledningen i den främre hållaren och sätt fast den med buntbandet.

Sätt fast vattenpumpen med självborrande skruv i hålet(2).
Fortsätt i monteringsanvisningen på bild 7.

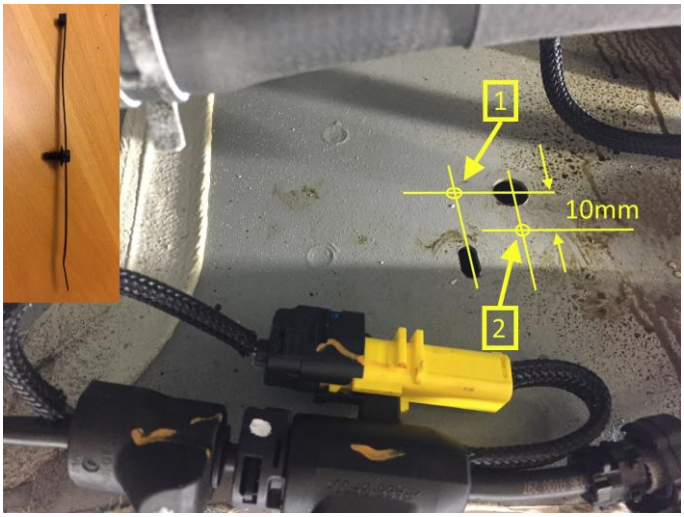

Eberspächer AB
Kardanvägen 34
461 38 Trollhättan

Tel.+46(0)520490800
Fax.+46(0)520XXXX